

- PPE は、使用ごとに行う通常の点検に加えて、定期的に適任者による詳細点検を受ける必要があります。ペツルは製品の使用期間を通し、12 ヶ月ごとの点検および特殊な状況での使用後の点検を行うことをお勧めします。
 - PPE の点検は、メーカー指定の点検方法に従って行ってください。
- 点検に関する資料はペツルのウェブサイト [PETZL.COM](https://www.petzl.com) からダウンロードできます。

アサップロック

1. 製品履歴の把握

異常な劣化が認められる PPE は、詳細点検を受けるまで隔離する必要があります。

ユーザーは以下の事を行う必要があります：

- 使用状況に関する正確な情報を記録する
- PPE に対して生じた特殊な状況を記録する

(例: 用具の落下、墜落を止めた、極端な高/低温下での使用または保管、メーカー施設外での改造等)



2. 予備的観察

個別番号と CE マークが付いていることおよび判読できることを確認してください。備考: 製品記載の個別番号のコード体系は変更されています。コード体系は 2 種類あります。それぞれのコード体系は以下を参照してください。

コード A:

00 000 AA 0000

製造年				
製造日				
検査担当				
識別番号				

コード B:


00 A 0000000 000

製造年				
製造付き				
製造番号				
識別番号				

耐用年数が過ぎていないことを確認してください。
新しい状態にある同一製品と比較して、改造が施されていないことおよびパーツが欠損していないことを確認してください。


3. 準備

- アサップロックの点検を開始する前にエネルギーアブソーバーを外してください。エネルギーアブソーバーは Petzl.com 掲載の点検方法に従って点検してください。

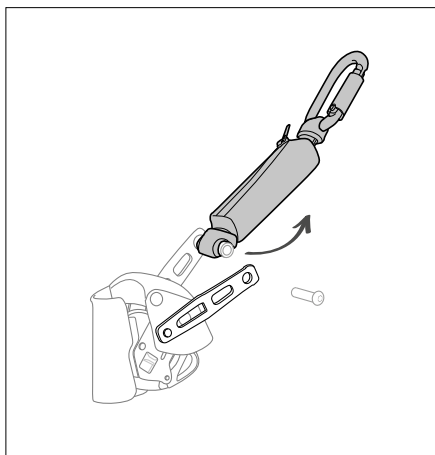


4. フレームの点検

- フレームの状態 (傷、変形、ひび、腐食など)を確認してください。

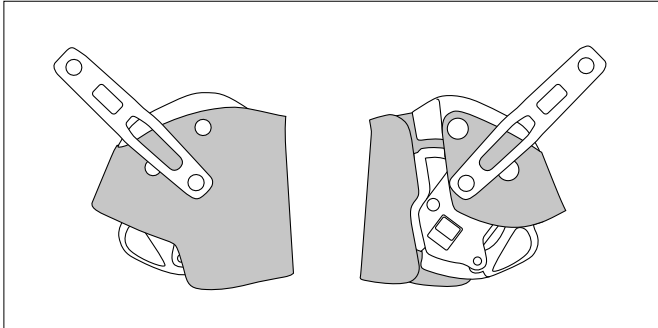


5. ジャミングローラー (ホイール) の点検

- ジャミングローラーの状態 (傷、変形、ひび、腐食など)を確認してください。歯が欠けていないことを確認し、その磨耗具合を点検してください。必要に応じて、ブラシを使用して洗浄してください。溶剤を塗布して細かいブラシを使用することも有効です。ジャミングローラーの内部に液体が入らないようにしてください。

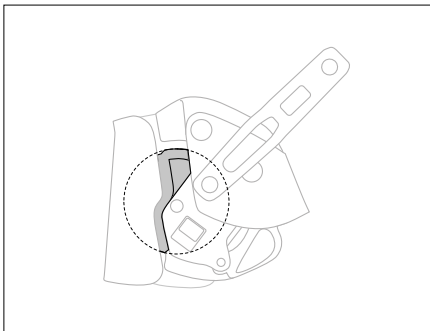


- ジャミングローラーの回転を確認してください。両方向にジャミングローラーを1回転させて、引っかかりがなくスムーズに動くことを確認してください。

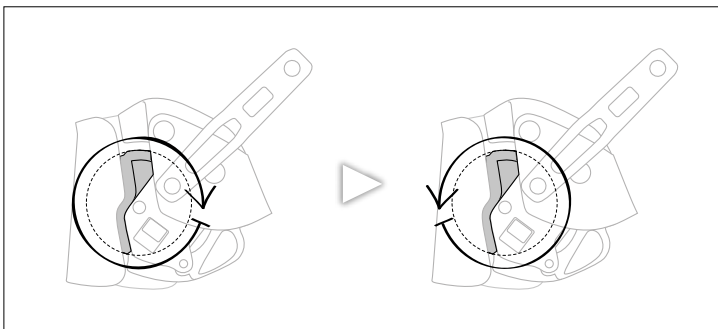


6. アームとセーフティキャッチの点検


- アームの状態 (傷、変形、ひび、腐食など) を確認してください。
歯が欠けていないことを確認し、その磨耗具合を点検してください。

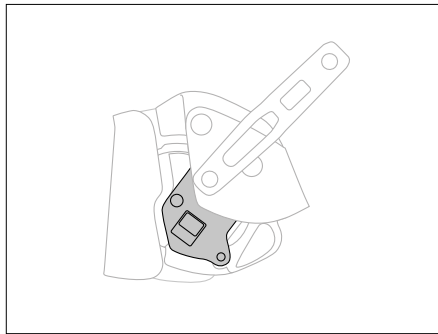


- アームのスプリングの戻りを確認してください

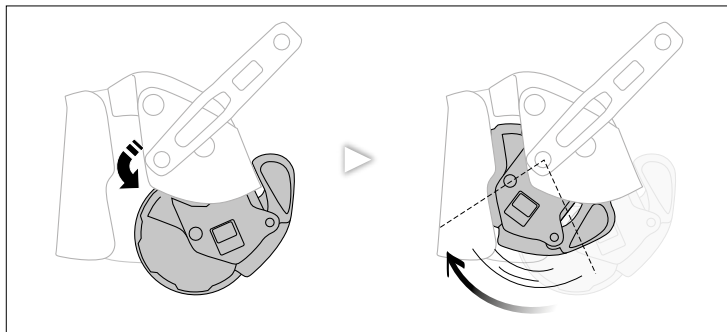

- セーフティキャッチの状態 (傷、変形、ひび等) を確認してください

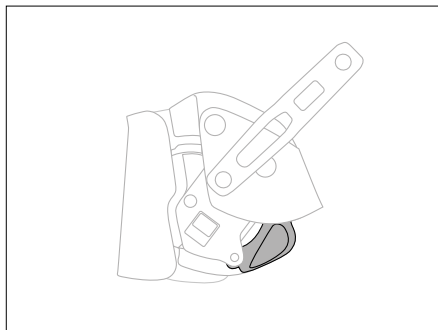


- セーフティキャッチのスプリングの戻りを確認してください

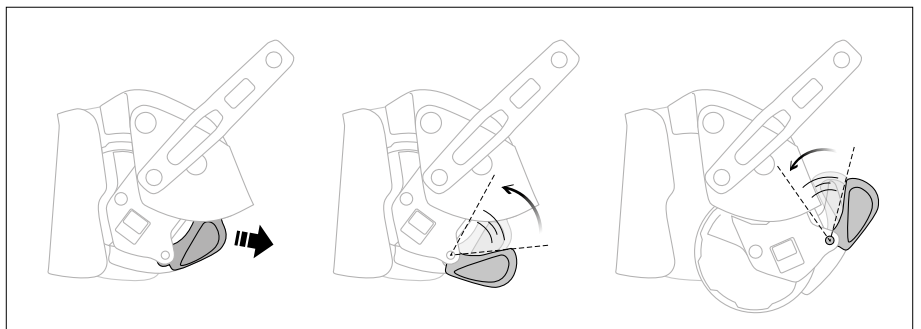


7. コネクションアームの点検

- コネクションアーム、接続ピンおよびスクリューの状態を確認してください (傷、変形、ひび、腐食等)。コネクションアームが軸を中心に動くことを確認してください。

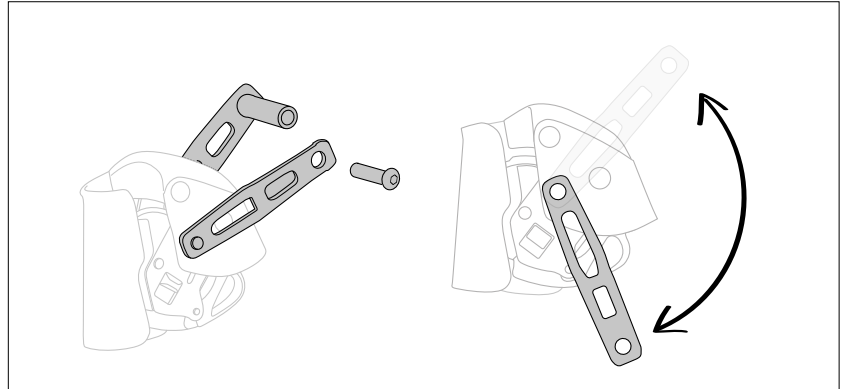


- エネルギアブソーバーをセットし、コネクションアームを閉じてください。ネジロック剤を使用してください。ネジがしっかりと締まっていることを確認してください。

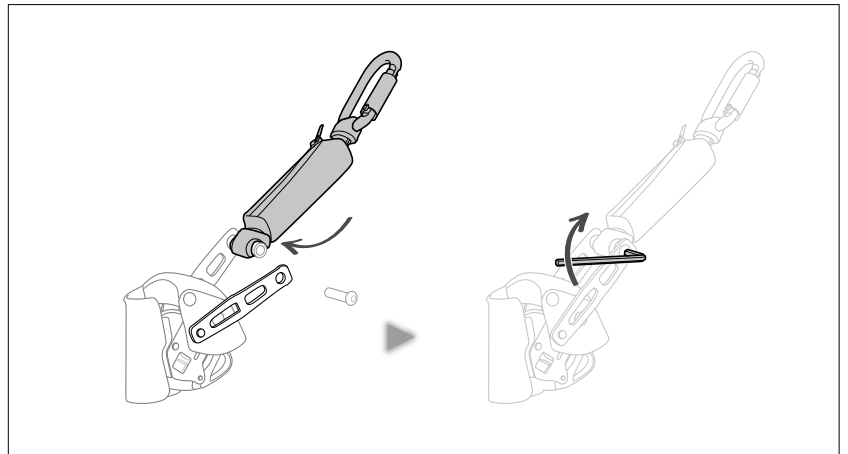


8. 機能の確認: ロープ上での動き

- アサップロックをロープにセットして、両方向に適切に動くことを確認してください。

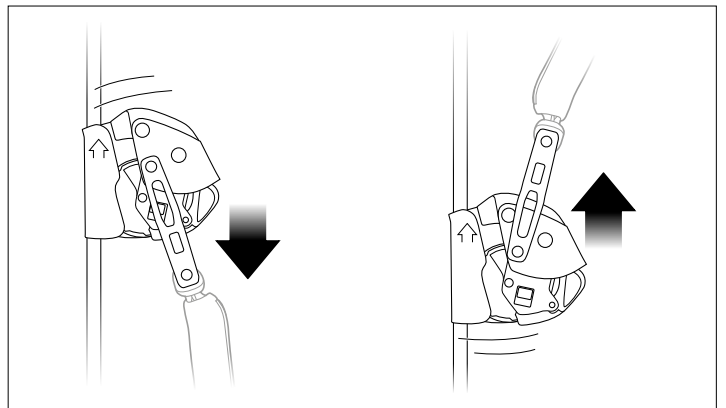


9. 機能の確認: ロックおよびロックの解除

- アサップ ロックをロープにセットして、下方 (墜落の方向) に勢いよく引いた際に適切にロックすることを確認してください。

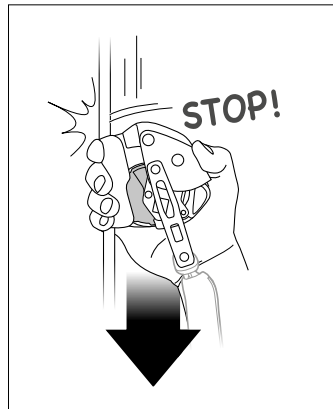

- ロックした後、正常にロックを解除できることを確認してください。

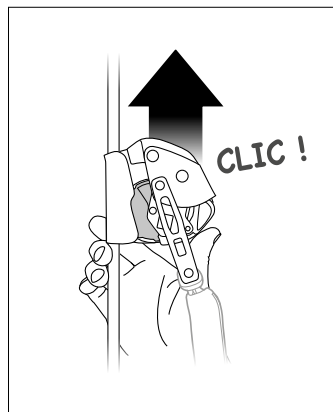

• 機能の確認: ロック機能

- アサップ ロックをロープにセットして、ロックボタンを作動させ、下方 (墜落の方向) に引いた際に適切にロックすることを確認してください。
- ロックボタンを解除して、再びホイールが両方向に回転することを確認してください。

